

Street Floorball

Instructions de montage et de démontage

1. Matériel

La livraison d'un terrain de Street Floorball complet contient le matériel suivant :

Contenu 5 palettes (130x100cm) chacune avec 4 cadres de palette et 1 couvercle


320 éléments 122x91.5cm neutres (un élément est composé de 4x3 carrelages de 30.5cm chacun)

20 éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté gauche

20 éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté droit

1 câble de sécurité long (90m)

1 cadenas

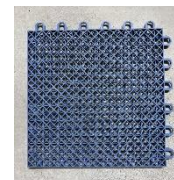


1 carrelage de 30.5cm


Contenu grande boîte Rako (60l)

100 Profils de bord pour les côtés tête du terrain
(dont 50 pour la gauche et 50 pour la droite)

4 Profils d'angle

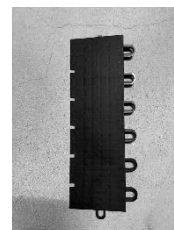

1 profils de bord côté gauche

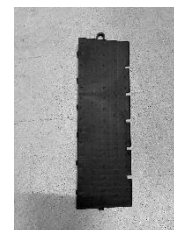

1 profils de bord côté droite

Contenu sac de unihockey

20 cannes de unihockey

50 balles de unihockey

Contenu 2 chariots de bandes

26 éléments de bande de 2m

2 éléments de bande de 2m avec but intégré

4 éléments de bande de 1m

8 bandes pour les arrondis



Non inclus mais recommandé :

p. P. Gants de protection/de jardinage

1 transpalette manuel

2. Montage

2.1. Le sol

Le terrain entièrement monté mesure 24.6 x 15.5m.

Au total, 18 rangées sont installées pendant le montage :

- Rangée 1 : 20 éléments pré-assemblés de 1x4 carrelages avec des profils de bord à gauche
- Rangées 2-17 : 20 éléments pré-assemblés de 3x4 carrelages
- Rangée 18 : 20 éléments pré-assemblés de 1x4 carrelages avec des profils de bord à gauche

Le montage peut être réalisé par un maximum de 10 personnes (il est recommandé d'avoir au moins 4 personnes) et prend 1 à 1.5 heures en fonction du nombre de personnes.

- ⚠ Les dalles de sol doivent être posées sur une surface dure (béton, asphalte ou similaire) qui peut supporter le poids des joueuses/joueurs. Les carrelages ne doivent pas entrer dans le sous-sol.
- ⚠ Le port de gants de protection est fortement recommandé lors du montage/démontage.


Un vidéo du montage peut être regardée ici : <https://www.youtube.com/watch?v=wJZA8wzWDc0>

Procédure:

- 1.) Débarrassez le gravier, les débris et les feuilles de la surface.
- 2.) Commencez le montage par la rangées 1 en bas à gauche (voir plan p.3).


Connectez les différents éléments avec le système de clics (voir illustration à droite).

La connexion est réalisée par un bord avec des dents arrondies (A) et un bord avec des dents courtes (B). Lors de la fixation, placez le bord B sur le bord A et mettez-le en place en exerçant une pression du pied de haut en bas.

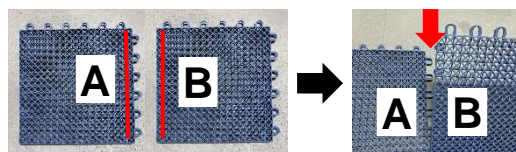


Important:

- ⚠ Le bord A est toujours sur le côté droit dans le sens de la mise en place.
- ⚠ Lors de la fixation, il est impératif de vérifier que le processus d'encliquetage commence toujours par le coin orienté vers l'extérieur. Sinon, il y a un risque de casser les pièces de connexion.

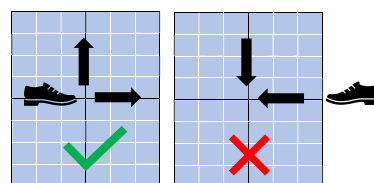

- 3.) Dans la première (1^{ère}) rangée, posez les 20 éléments pré-assemblés (122x30.5cm) avec les profils de bord côté gauche.
- 4.) Posez les autres rangées de gauche à droite (côté tête de terrain).
- 5.) Dans la dernière (18^{ème}) colonne, posez les 20 éléments pré-assemblés (122x30.5cm) avec les profils de bord côté droite.
- 6.) Montez les 100 profils de bord sur les côtés tête du terrain.

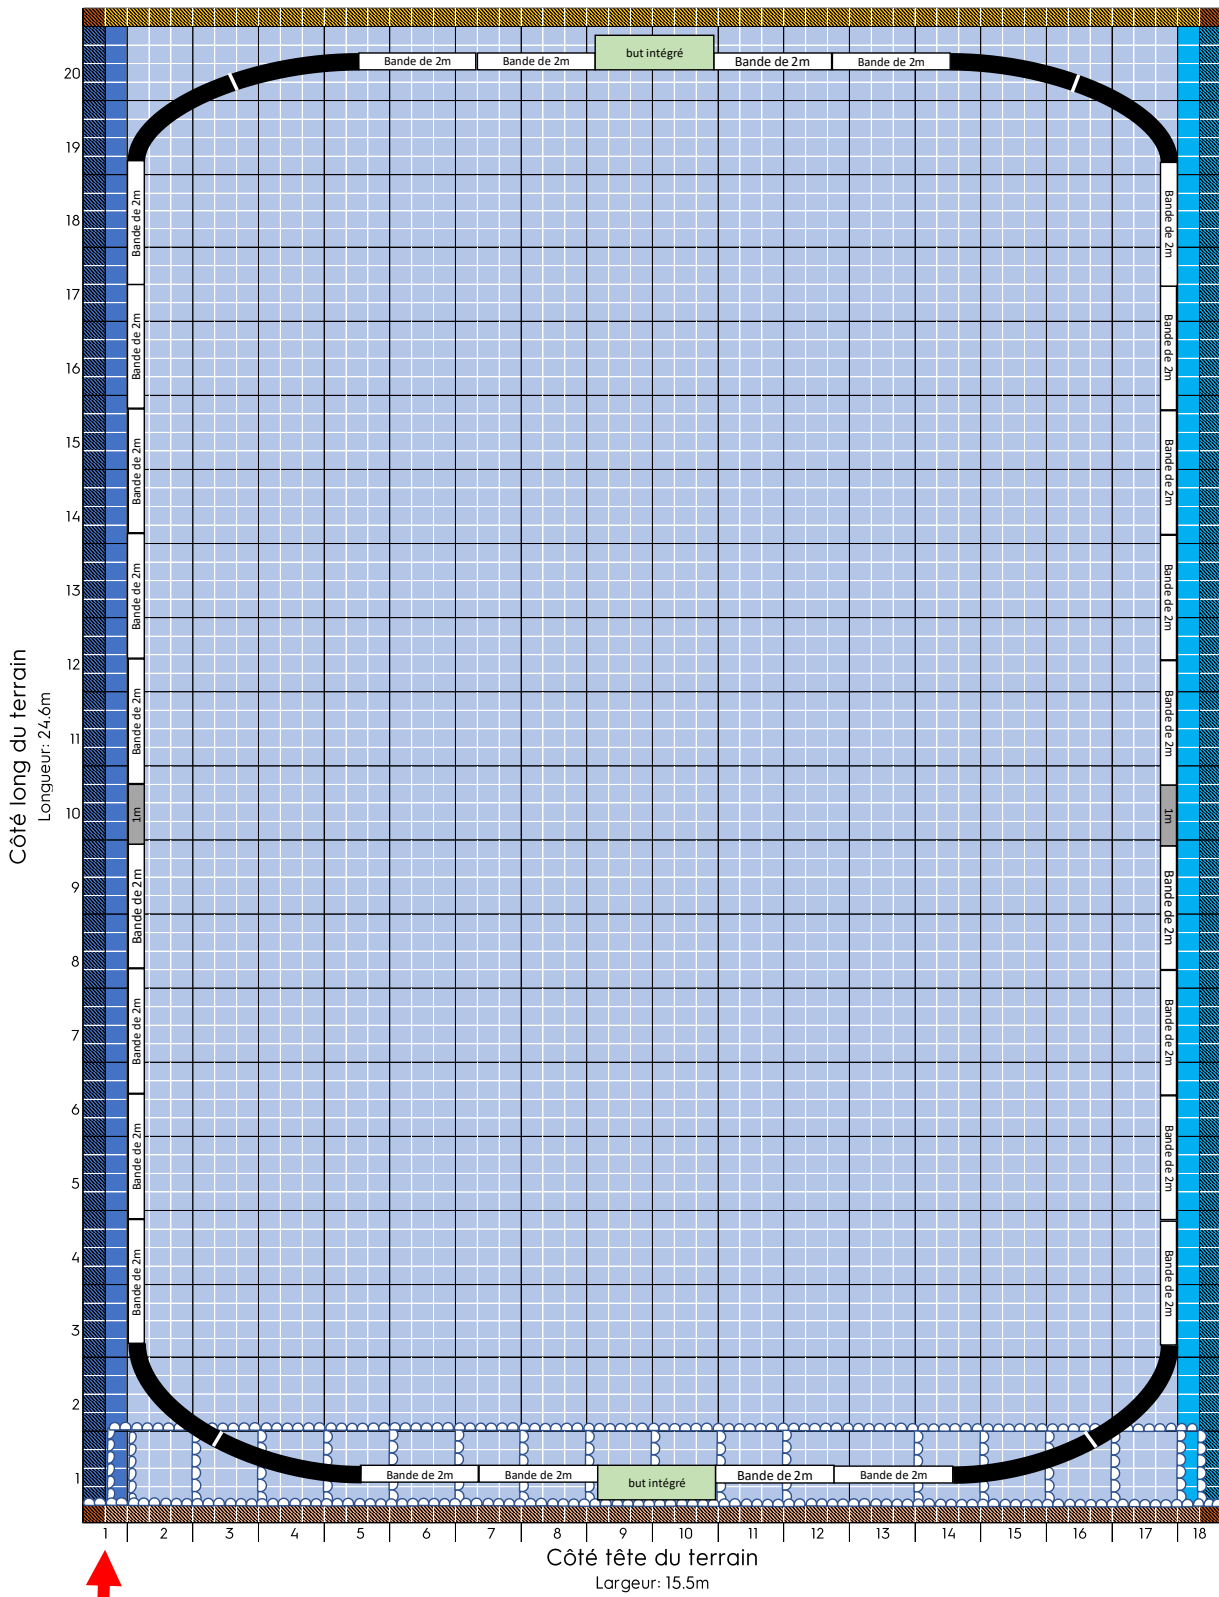

↑
Première rangée

Légende	
312	éléments neutres 122x91.5cm
20	éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté droit
20	éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté droit
50	profils de bord pour les côtés tête du terrain - pour la gauche
50	profils de bord pour les côtés tête du terrain - pour la droite
4	profils d'angle


2.2. Bandes

Le terrain de jeu entièrement monté mesure 23x14m, avec 2 éléments de bande de 1m non-utilisés.

Si l'espace est restreint, le terrain peut être réduit à 22x12m ou 20x12m. Dans ce cas, 2 éléments de 1m sont utilisés au lieu d'éléments de 2m sur la largeur de terrain.

Lors d'installation des bandes, veuillez noter les points suivants :

- 4 éléments de 2m et l'élément avec le but intégré sont placés sur les côtés courts.
- 9 éléments de 2m et 1 élément de 1m sont placés sur les côtés longs.
- Afin que les éléments de bandes puissent être protégés du vol, le câble de sécurité long doit être enfilé dans tous les trous à l'arrière des parties de bande et sécurisé avec le cadenas.


 Le câble de sécurité doit être lâche de tous les côtés et permettre aux parties de bande de bouger.

2.3. Cannes et balles de unihockey

Les cannes de unihockey et les balles doivent être enfermés lorsque ils ne sont pas utilisés et surtout durant la nuit.

2.4. Stockage des vides

Tous les vides (palettes, y compris les cadres de palettes, ainsi que les chariots de bande) doivent pouvoir être stockés sur le site. Pour cela, il faut un endroit protégé des intempéries et sécurisé.

 Veuillez signaler tout matériel endommagé ou manquant au plus tard deux jours après la livraison du terrain de Street Floorball !

3. Démontage

Lors du démontage, tout le matériel doit être prêt pour le transport à l'heure définie.

3.1. Surface de jeu

Les éléments peuvent être facilement démontés. **Le démontage commence en bas à droite.** La surface de jeu doit être démontée à nouveau pour rassembler les éléments suivants :

320 éléments 122x91.5cm neutres (de 4x3 carrelages chacun)	→ en palette n° X.1 – X.4
20 éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté gauche	→ en palette n° X.5
20 éléments 122x30.5cm avec profils de bord côté droit	→ en palette n° X.5
100 profils de bord côté tête du terrain	→ en boîte Rako 60l
4 profils d'angle	→ en boîte Rako 60l

3.2. Bandes

Démontez complètement les bandes et chargez-les sur les deux chariots de bande. Rangez le câble de sécurité dans la palette n° X.5 à la fin.

3.3. Cannes et balles de unihockey

Rangez les cannes de unihockey et les balles dans le sac de unihockey. Rangez le sac de unihockey à la fin dans la palette n° X.5.

3.4. Boîte Rako

Mettez la boîte Rako 60l avec les profils de bord du côté court dans la palette n° X.5.



Après le démontage et le transport, veuillez envoyer un mail à Sophie Sutter (sophie.sutter@swissunihockey.ch).



Veuillez signaler les dommages ou le matériel manquant au plus tard deux jours après avoir rendu le terrain de Street Floorball!

4. Contact

swiss unihockey

Sophie Sutter
responsable de projet Marketing et Events

sophie.sutter@swissunihockey.ch

031 330 24 91